



# Прыгающие лягушки Игра

## Ты можешь уцелеть в безумии скачущих лягушек?

Это прыжок на выживание - крокодилы и пираньи кружат внизу! Запусти как можно больше лягушек на крутящееся дерево, пока не поздно! Когда дерево ЗАКРОЕТСЯ, посмотрим, кто выживет!

### ЦЕЛЬ

К концу раунда стань игроком с наибольшим количеством выживших лягушек. Выиграй три раунда - и ты выиграл игру!

### ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Для Прыгающих лягушат необходимы 3 батарейки AA (не входят в комплект). Используйте только щелочные батареи. Игрушка может не срабатывать с другими типами батареи.

Снимите крышку батарейного отсека с помощью крестообразной отвёртки (не входит в комплект) и поднимите её, чтобы открыть.

Установите в отсеке 3 щелочные батареи размера AA (LR6), как показано.

Установите крышку на место, надавите на неё и закрутите болт.

В случае некорректной работы игры проверьте установку батареи.

При искашении звука батареи необходимо менять.

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕЙ

В исключительных случаях батарейки могут дать течь, что может привести к химическим ожогам или повредить игрушку. Чтобы избежать протекание батареек необходимо сделать следующее:

Не следует пытаться перезарядить неаккумуляторные батареи.

Перезаряжаемые батареи перед зарядкой необходимо вынуть из устройства (если они пригодны для этого).

Перезаряжаемые батареи следует перезаряжать только под присмотром взрослых (если их можно вынимать).

Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмийевые) батареи.

Не смешивайте старые и новые батареи.

Рекомендуется использовать только батареи того же или эквивалентного типа.

Батареи должны вставляться с соблюдением полярности.

Израсходованные батареи необходимо вынуть из изделия.

Зажимы подключения источника питания нельзя подвергать короткому замыканию.

Утилизируйте батареи безопасным способом.

Не выбрасывайте изделие в огонь. Имеющиеся внутри него батареи могут взорваться или потечь.

### УСТАНОВКА

Убедитесь в том, что кнопка ON/OFF находится в положении "OFF" (O).

Поместите Игровую основу на ровную поверхность.

Убедитесь, что Блокировочный переключатель на Стволе дерева находится в правильном или "открытом" положении.

Выровняйте плоский край на основании Ствола дерева с плоским краем отверстия на Игровой основе, затем вставьте Ствол дерева в Игровое основание.

Удерживая Ствол дерева на месте, переведите Блокировочный переключатель по направлению влево или "закрытое" положение. Прикрепите четыре (4) ветки по сторонам ствола дерева.

Прикрепите верхушку сверху ствола дерева.

Переведите переключатель ON/OFF в положение "ON" (I). Если дерево начнёт крутиться, вы собрали всё правильно. Пусть дерево продолжает крутиться, пока оно не "ЗАКРОЕТСЯ", до полной остановки. Теперь ты готов к игре.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** чтобы разобрать, повторите шаги, описанные выше, в обратном порядке.

### ДАВАЙ СЫГРАЕМ!

Убедитесь в том, что кнопка ON/OFF находится в положении "OFF" (I).

Каждый игрок должен выбрать один набор из шести лягушек и пластинчатое пусковое устройство того же цвета.

Игроки размещают свои пусковые устройства в направлении дерева.

Нажмите на верхушку дерева, чтобы оно начало крутиться.

Когда дерево начнёт крутиться, игроки ПОДБРАСЫВАЮТ своих лягушек на дерево, размещая одну лягушку на пластинчатое пусковое устройство и нажимая его. Если отпустить пусковое устройство, лягушка ПОДПРЫГНЕТ в воздух.

Если лягушка не останется на дереве, её можно взять и запустить ещё раз, пока дерево продолжает крутиться.

Когда игроки услышат ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИГНАЛ, это значит, что осталось всего несколько секунд до запуска лягушек!

Когда дерево ЗАКРОЕТСЯ, раунд окончен. Игроки подсчитывают, сколько лягушек каждого цвета осталось на дереве. Выигрывает тот, кто запустил на дерево больше оставшихся на нём лягушек!

Если на дереве осталось одинаковое количество лягушек, раунд закончен в НИЧЬЮ, и игроки должны сыграть ещё раз.

### ПОБЕДА

Первый игрок, выигравший ТРИ РАУНДА подряд, выигрывает игру!

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если во время вращения дерева переключатель ON/OFF был (O) переведён в положение OFF, игра возобновится с момента её остановки, когда переключатель снова переведут в положение ON (I).

Если батареи были заменены или перемещены во время вращения дерева, после возобновления подачи питания:

Дерево начнёт крутиться с того же положения, в котором оно было остановлено

Электронные звуки будут сброшены и начнут воспроизводиться с начала

Следующий раунд начнётся обычным образом

Сохраните данную инструкцию на будущее, т. к. она содержит важную информацию.




Защищите окружающую среду, выбросив данное изделие отдельно от бытовых отходов (2002/96/EC). Узнайте у местных властей о правилах и средствах утилизации.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не направляйте себе в глаза или на лицо. Используйте только снаряды, поставляемые в комплекте. Не подносить огонь слишком близко.

### СОДЕРЖИМОЕ


24 лягушки  
4 пусковика  
1 основание  
1 ствол дерева  
4 ветки  
1 верхушка дерева  
1 лист инструкций

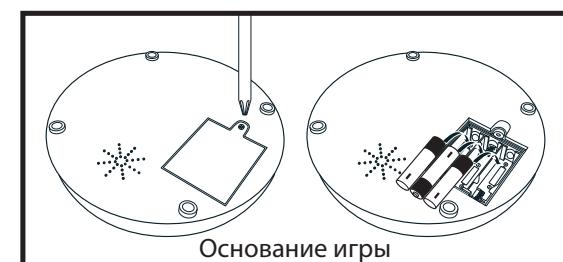

Основание игры

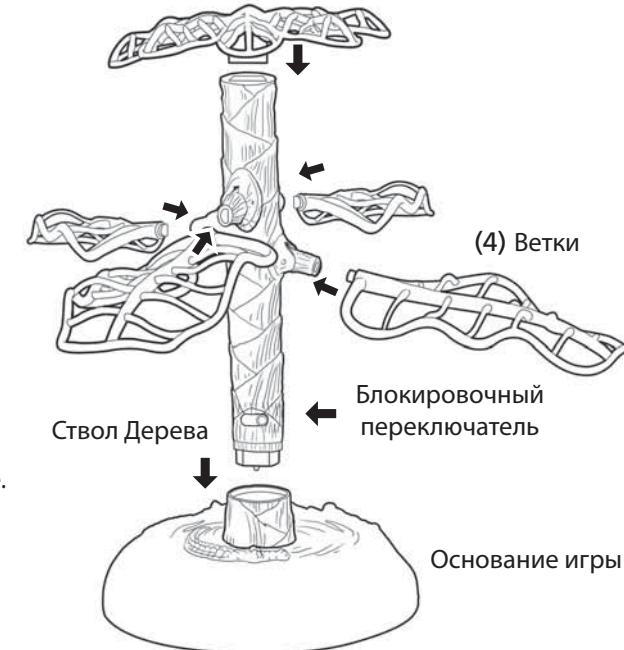

Выровняйте плоский край на основании Ствола дерева с плоским краем отверстия на Игровой основе, затем вставьте Ствол дерева в Игровое основание.

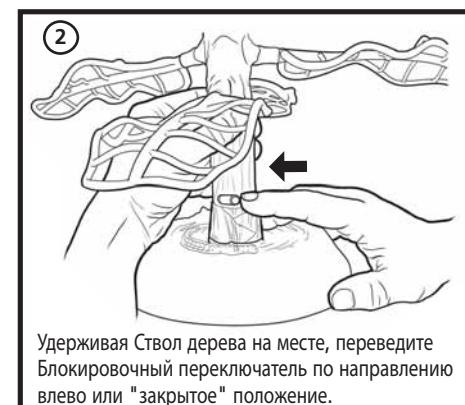

Удерживая Ствол дерева на месте, переведите Блокировочный переключатель по направлению влево или "закрытое" положение.



Нажмите на верхушку дерева, чтобы оно начало крутиться.



Пусковое устройство